


PEDAL TUNER

User's Manual

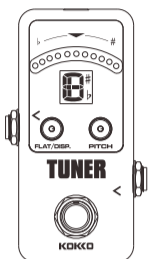

KOKKO


弊社製品をお買い上げ誠にありがとうございます御座います。本マニュアルを十分にお読みになり、製品をお楽しみ下さい。今後に向けて本マニュアルを保管頂く事をお勧め致します。

！高温多湿、もしくは零度以下の低温環境での使用はお控え下さい。直射日光の下で使用なされないで下さい。ご自身で製品を解体しないで下さい。

製品仕様

チューニングモード: クロマチック
 チューニングレンジ: A0 (27.5) ~ C8 (4186Hz)
 A4レンジ: 435 ~ 445Hz
 フラットチューニング: ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭
 ♭ ♭ ♭ ♭ ♭
 チューニング精度: ±1セント
 検出方法: オーディオ入力信号
 表示モード: LED
 チューニング方法: オート
 パワー: DC 9Vアダプター
 寸法: 94(L) x 53(W) x 53(H)mm
 重量: 165.7g


インターフェイス

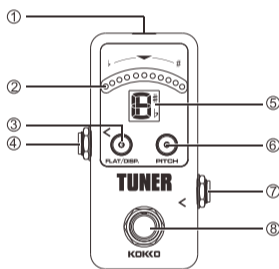

- ① 9V DC Jack
- ② LED Display
- ③ FLAT/DISP.
- ④ 1/4 inch (Mono) OUTPUT Jack
- ⑤ Note Display
- ⑥ PITCH
- ⑦ 1/4 inch (Mono) INPUT Jack
- ⑧ On/Off Switch


操作方法

1. オーディオケーブルをINPUTに繋げると、MINI TUNERはバイパスモードになります。
 【On/Off Switch】を押すと、下記の図の様にチューニングモードに切り替わります。




2. 【FLAT/DISP.】を押すとチューニングモードの表示が、NormalもしくはStrobeic切り替わります。

a) ノーマル

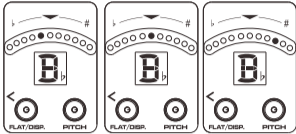

Flat: 中央から左で赤いLED表示となります。
 In Tune: 中央で緑のLED表示となります。
 Sharp: 中央から右で赤いLED表示となります。

b) ストロゴ表示

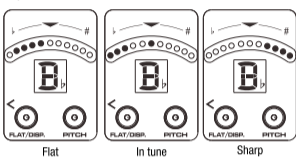


Flat: LEDが中央より左に移動します。
 In Tune: LEDの動きが止まります。
 Sharp: LEDが中央より右に移動します。


注意: 音程が合っていない場合(シャープもしくはフラット)、ストロボは早く動きます。これは音程がかなり違っている事を意味します。音程が近くなるに従ってストロボの動きは遅くなり、音程が合うと、ストロボの動きは止まります。

3. フラットチューニング

【FLAT/DISP.】を素早く押すと、フラットチューニングに設定され、下記の図のようになります。




もう一度【FLAT/DISP.】を素早く押すと、フラットチューニング幅を変更出来ます(♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭ ♭) ペダルから手(足)を離すと、LEDが2秒間ほど点滅し、自動的にチューニングモードがreadyになります。♭チューニングの場合、下記の様な表示となります。




4. A4レンジを設定する

チューニングモードで、【Pitch】を押すと、A4設定モードになります。【Pitch】をもう一度押すとA4のレンジを435~445Hzに切り替わります。標準設定は440Hzで、表示は下記となります。



A4 Loop:

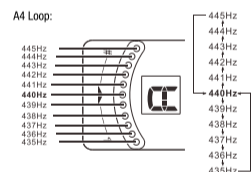

5. Tuning result: C, C#, D, E, E, F, F#, G, G#, A, B, B.

日本語翻訳制作・著作権
 コクシキミュージックアンドサウンド株式会社
 info@kohske.com



折法图

