

ハンドレストの取り付け方法

2021年11月
コウスミュージックアンドサウンド(株)




付属のハンドレストを使用すると、マイケルブレッカーのRAD EWIのようにストラップを使用せずに演奏することができます。

※製品の性質上、方向を誤って取り付けたり無理な力を加えるとハンドレストやボディが破損する恐れがあります。

取り付け、取り外しは必ず手順通りに行うようにしてください。

取り付け過程で破損した場合、保証内であっても有償修理となる場合がございます。


【取り付け手順】

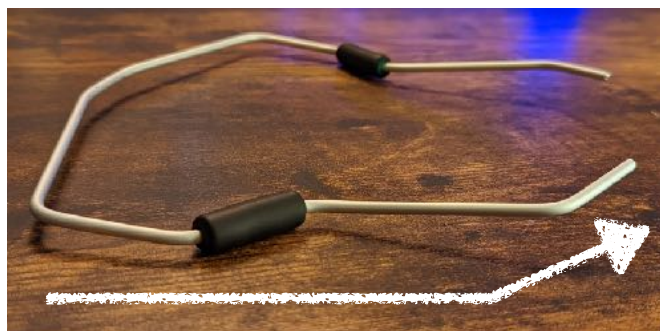

平らな場所にハンドレストを置いて向きを確認します。写真のように先端が上を向いている方を上にして置いてください。




本体とハンドレストはこの向きで取り付けます

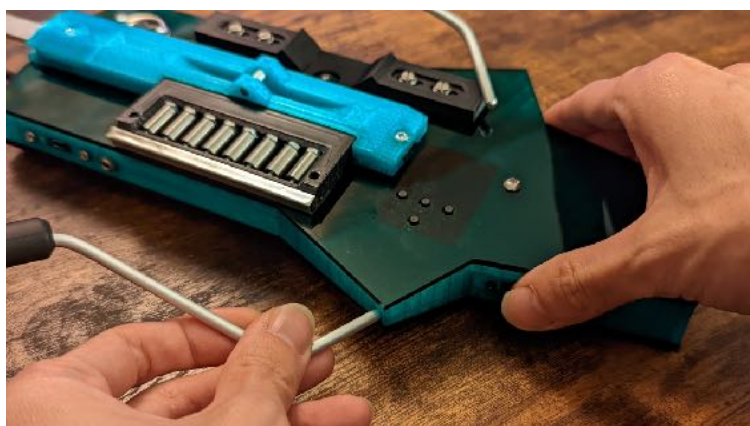

ハンドレストの先端を片方ずつ本体下部の取り付け穴に差し込みます。

この時、取り付け穴とハンドレストの先端はまっすぐになるように差し込んでください。



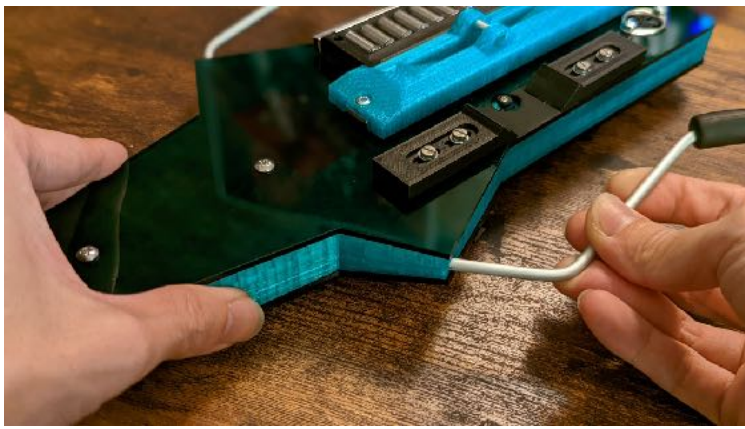


反対側も同様に差し込みます。

【ポイント】




この時ハンドレストが多少たわむ事がありますが、必要以上の力を加えなければ折れることはありません。

ボディの取り付け穴にまっすぐ差し込める程度にたわませて挿入してください。

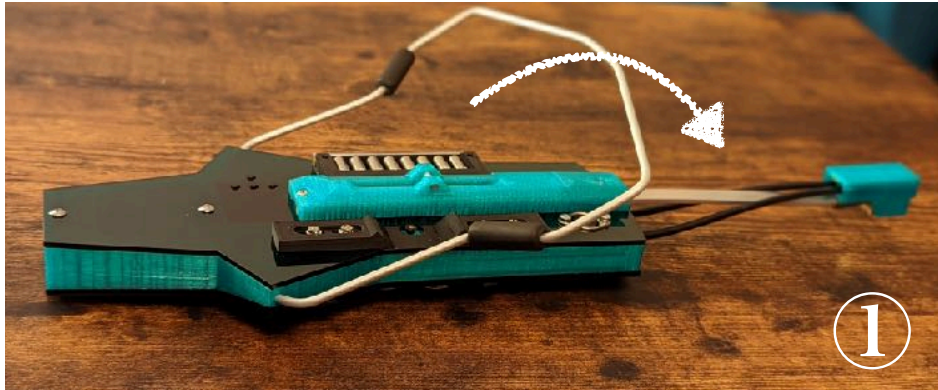

ハンドレストの両方がボディに取り付けられると写真のように上部が浮いた状態になりますので、①の矢印の方向に倒します。

②の写真のように上方向へ持ち上げ、③の矢印にある溝にはめこみます。

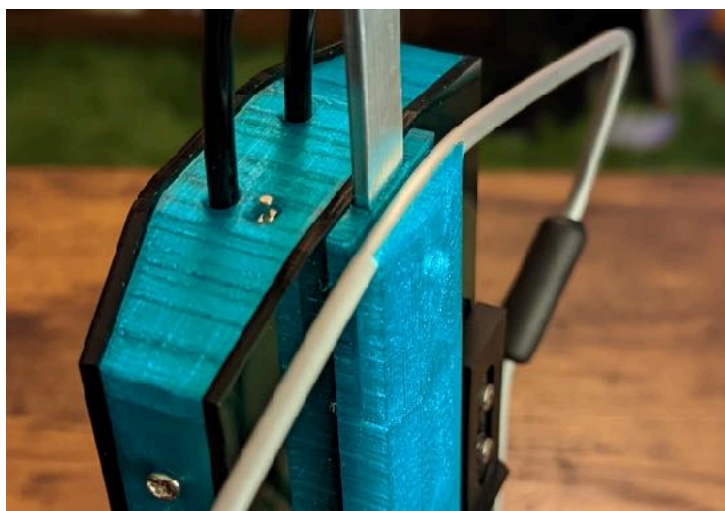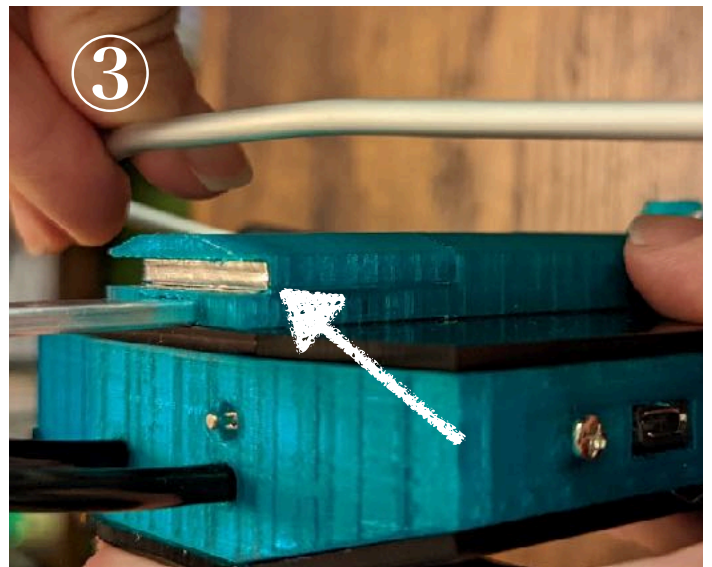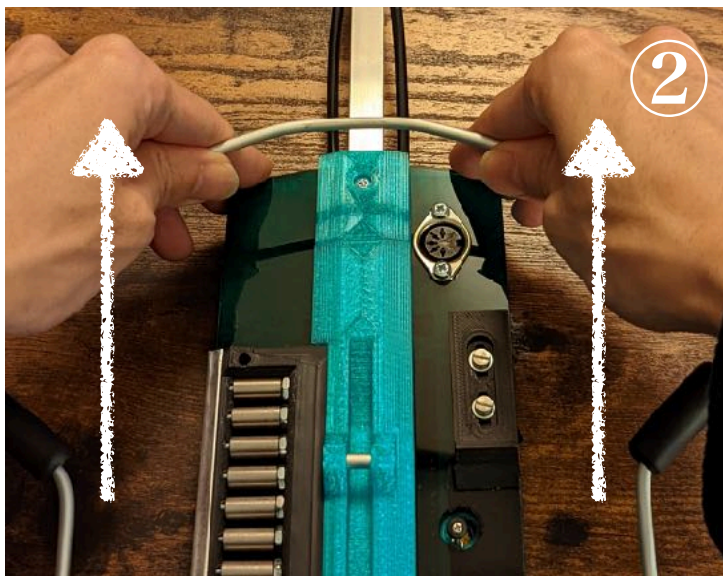

これで取り付け完了です。

外す時は上記の手順を逆から行うことになります。

①ボディ上部の溝からハンドレストを取り外す。

②取り付け穴から片方ずつハンドレストの先端を引き抜く

