


Ball Bearing Canister

ボールベアリングキャニスター 交換マニュアル



イントロダクション

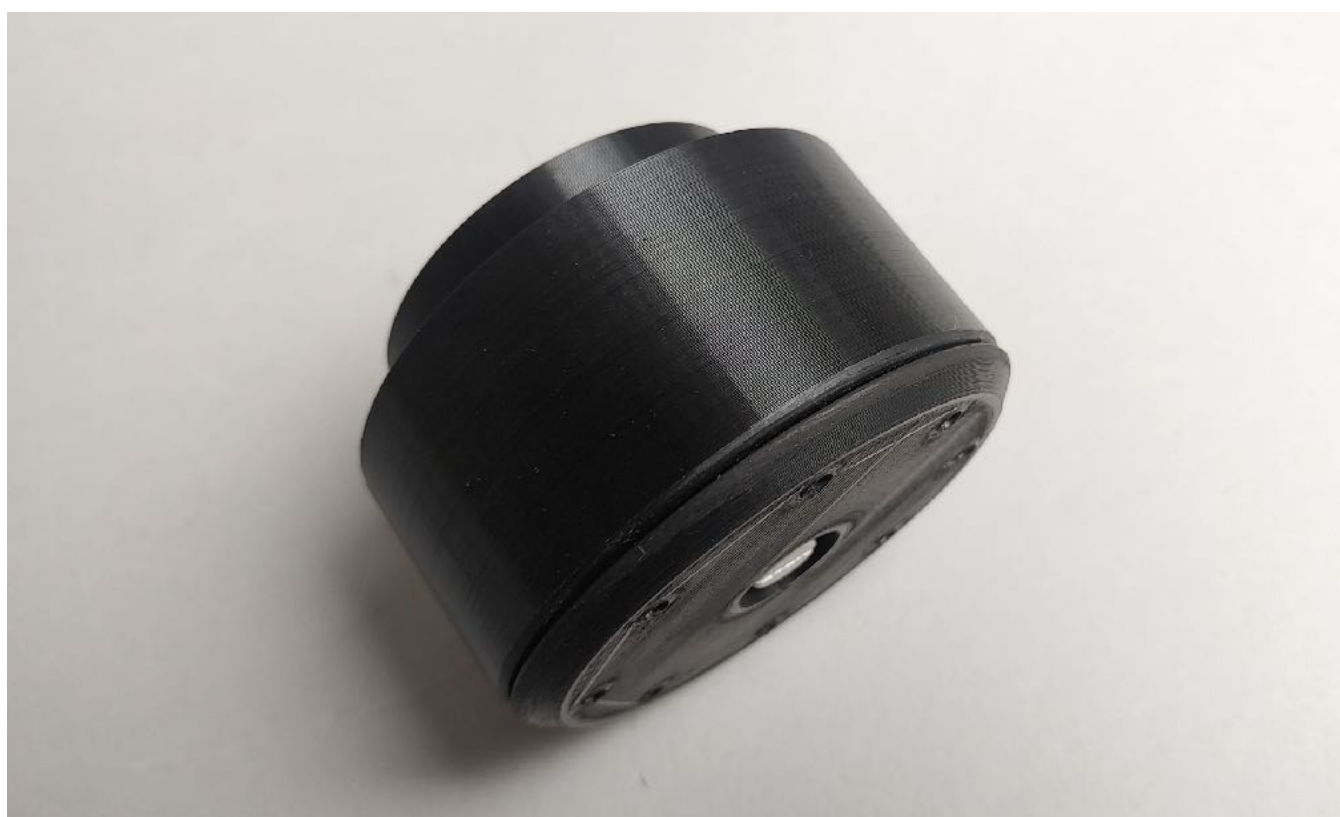


ボールベアリングキャニスターはNuEVI専用開発されたキャニスターの軸にボールベアリングを使用することによって、スムーズなオクターブ移動を実現させた製品です。

※オクターブローラーやベアリングキャニスター内のパーツなど外れやすい部品があるため、交換中は紛失しないように注意してください。

付属品：ベアリングキャニスター、高さ調整用ワッシャー

交換手順

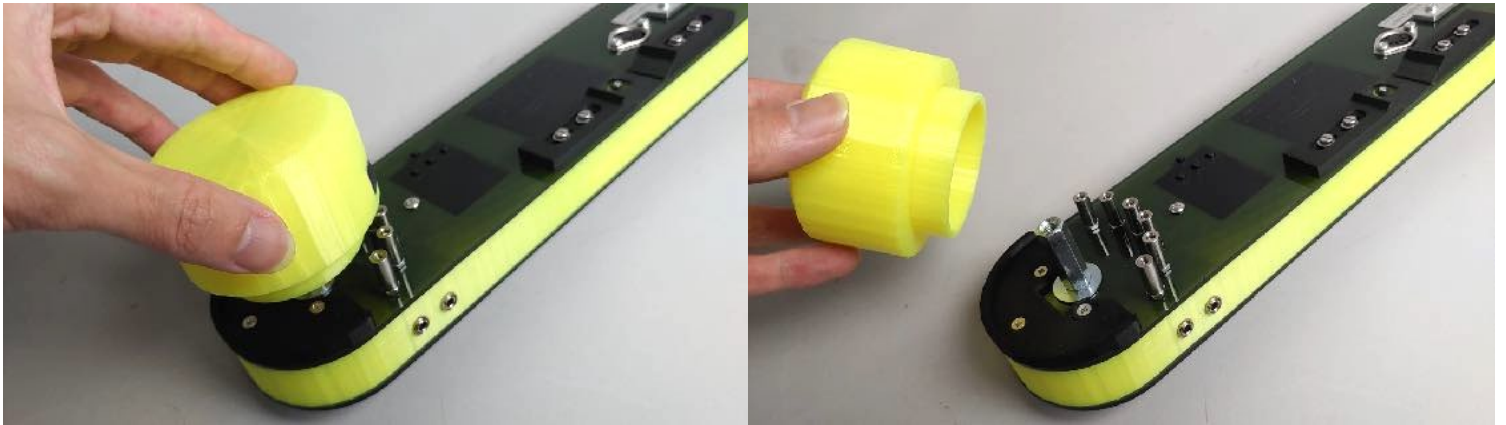


1. 平らな場所でNuEVIを逆さに置き、キャニスターを回して外します。この時、オクターブローラーが抜け落ちないように注意してください。



2. ベアリングキャニスターの軸に付属のワッシャーを1枚入れます。逆さにするとベアリングが落下することがありますので注意してください。



3. NuEVIを横にしてベアリングキャニスターを取り付け、マイナスドライバーで仮止めします。

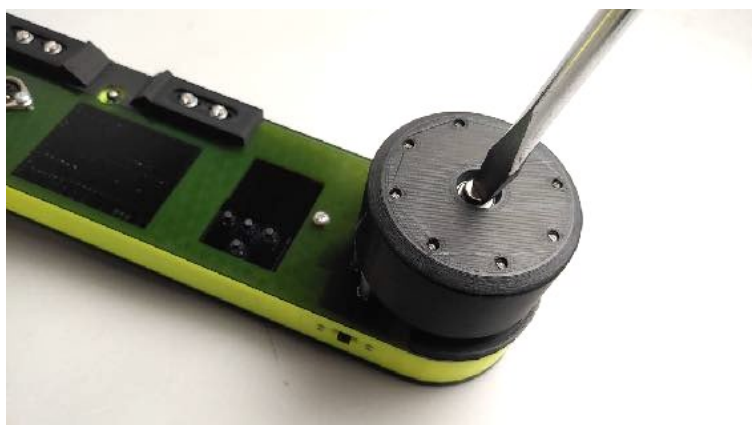

4. 図のように逆さにして、最後までネジを締めてください。

【ポイント】

・完全にネジを締めたあとにオクターブローラーがベアリングキャニスターに干渉するようであれば、付属のワッシャーを一枚追加し、オクターブローラーとベアリングキャニスターとの間に極端な隙間が開く場合はワッシャーを抜いて調節してください。